ANTIGEL FRIOPRO ALP

Antigel de lestage des pneumatiques agricoles

Date : 24/07/2026

Version : PAS-FP-121-V009

Description :

Formule renouvelable totalement biodégradable permettant d'augmenter l'adhérence au sol des pneumatiques sans risque de gel.
Ce produit n'est pas classé inflammable

- Liquide spécialement étudié pour le lestage et la protection antigel des pneumatiques de tracteurs agricoles et d'engins de travaux publics
- Produit à usage professionnel



Fonction :

Antigel sans glycol à base de matières premières renouvelables.

- Anticorrosion et anti-desséchement des joints
- Préserve l'environnement grâce à sa formule sans produits chimiques de synthèse (<1%) d'origine renouvelable 100% biodégradable (Test OCDE 302B).
- Aspect Violet

Conditionnement / Stockage :

- Peut être conservé en stock pendant 5 ans dans son emballage d'origine
- Eviter les contenants en métaux zingués.

Spécification de dilution :

% EN VOLUME	PROTECTION ANTIGEL (*)
40%	- 20°C
50%	**- 25°C**
60%	- 30°C

(*) La protection antigel est calculé en point d'écoulement, c'est à dire la plus basse température à laquelle le produit coule encore lorsqu'il est refroidi, sans agitation, dans des conditions normalisées. La technique et la procédure de mesure sont définies par des normes : NF T 60105 ; IP 15/55 ; ASTM D 97-66


Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB
20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com

ANTIGEL DE LESTAGE DES PNEUMATIQUES

Gamme agricole

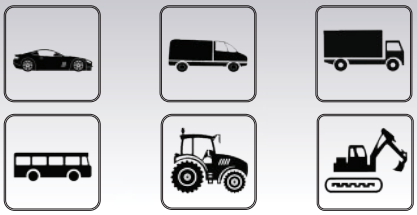

Date : 24/07/2026

Version : PAS-FP-121-V009

Conseil d'utilisation :

- Introduire le liquide dans le pneu en fixant un tuyau en caoutchouc ordinaire à la tige de la valve. Durant le remplissage, retirer de temps à autre le tuyau de la valve pour permettre à l'air contenu dans le pneu de s'échapper.
- Arrêter le remplissage lorsque le liquide commence à sortir. Monter la valve à air et gonfler le pneu à la pression désirée.
- Vérifier fréquemment la pression des pneus car la quantité d'air résiduelle du pneu est faible

Précaution d'emploi et d'étiquetage :

- Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité. Retrouver les FDS sur notre site www.smb-auto.com
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Spécification dilution :

CARACTERISTIQUES	
Densité à 20°C	1,148 à 1,158
pH à 20°C	≥ 7
Point d'écoulement à 50% volume	- 25°C +/- 2
Point d'ébullition	107°C
Réserve alcaline (sur 20 ml)	≥ 2

Informations logistiques :

Réf SMB	Désignation	Contenance	EAN13	UVC / palette
210532	Antigel de lestage des pneumatiques	20 L	3507020013883	30
210535	Antigel de lestage des pneumatiques	210 L	3507020013906	4

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueurs les concernant.

SMB - Tous droits réservés

Sotragal Mont-Blanc - SMB

20, rue de Bourgogne - CS 10165 - 69800 Saint-Priest - Tél. +33 (0)4 50 47 53 45 - Fax : +33 (0)4 28 10 59 97 - www.smb-auto.com